

A Wall Primer egy kettős összekötő híd, amely a Kőszőnyeg Függőleges felület köves vakolat kültéri és beltéri függőleges felületeken való alkalmazásához használatos.

Használata:

A Wall Primer speciális összekötő híd a Kőszőnyeg függőleges felületl köves vakolat megfelelő tapadását biztosítja a függőleges felületeken. Erősíti az alapot, rögzíti a mikro szemcséket, bezárja a nedvszívó alapot. **Nedves alapra nem alkalmazható.** A Wall Primer a Függőleges felületrendszerben alkalmazható valamennyi nedvszívó és nem nedvszívó alapra.

Felhasználás:

- * külső és belső felületekre
- * megerősített betonfelületekre, burkolatokra, kőre, téglára, OSB és OSB lapokra stb.
- * alkalmas állandó nedvességnek kitett felületeken való alkalmazására is (zuhanyzók, medencék, szoláriumok, külső terek, stb.)
- * esztétikus, kopásálló felületek – magas mechanikus és vegyi ellenállás, színtartó
- * egészségre ártalmatlan
- * ajánlott alkalmazási réteg: 5-10 mm (a kövezéshez)
- * több fajtából való kínálat (természetesen bányászott kövekből, mesterséges színezés nélkül)

Bedolgozhatóság:

- * 8-30°C alkalmazási hőmérséklet
- * a megkötési idő kb. 24 óra
- * teljes terhelés pl. koptatással 7 nap után lehetséges
- * a kész keverék bedolgozhatósági ideje min. 30 perc 20°C-os hőmérséklet mellett Figyelem – magasabb hőmérséklet esetén a bedolgozhatóság ideje csökken.
- * alacsonyabb hőmérséklet esetén a bedolgozhatóság meghosszabbodik

Tárolás és szavatossági idő:

Tárolás száraz helyen 5-25°C-os hőmérséklet mellett, nem ajánlott túllépni a 30°C-os hőmérsékletet szállításkor sem, ne tárolja közvetlen napsütésnek és az időjárás hatásainak kitéve. Sértetlen csomagolásban min. 12 hónapig tárolható. Védje a fagytól és a magas hőmérséklettől szállítás közben is.

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai:

Az alapnak rögzítettnek, összefüggőnek, portalannak, szabad részecskéktől, olaj és kőolaj szennyeződésektől mentesnek kell lennie (nem nedvszívó alap esetén ajánljuk a zsírtalanítást). Az alapnak száraznak kell lennie. A Wall Primer speciális összekötő híd A összetevőjét és B aktivátorát alaposan és a megadott arányban kell összekeverni, vagy pedig 400:150 gramm arányban. A keveréshez építőipari keverőt vagy fúrót kis fordulatszámon (max. 300 fordulat/perc) használunk. Addig keverjük, amíg minőségi keveréket nem kapunk.

Alkalmazás:

Az alaposan átkevert Presstone® Wall Primer keveréket fokozatosan, vékony rétegben visszük fel az alapra spatula, ecset vagy henger segítségével. A Presstone® Wall köves vakolatot azonnal alkalmazhatjuk. Jobb nedvszívó képességű alapoknál ajánljuk a Presstone® Wall Primert 1-2 percig beszívódni hagyni, és szükség esetén újabb réteget felvinni. A Presstone® Wall vakolatot mindig „élőt az élőbe” módszerrel alkalmazzuk. Az összekötő híddal mindig csak akkora felületet készítsünk elő, amelyet a köves vakolattal még az összekötő híd megszilárdulása előtt be tudunk fedni. Abban az esetben, ha Presstone® Wall Primer megkeményedik, vigyünk fel egy újabb vékony réteget és folytassuk a vakolat alkalmazását. Az alkalmazási hőmérséklet 8-30°C. A bedolgozhatóság ideje 20 perc az ajánlott 20-25°C-os hőmérséklet mellett.

Figyelem – az alkalmazhatósági idő a hőmérséklet emelkedésével rövidül!


A szerszámokat C 6000 (S 6300) higítóval tisztítjuk. A keverék megkeményedése esetén csak mechanikusan.

Munkabiztonság:

A Presstone® Wall rendszerrel való munka közben tartsa be a munkabiztonsági előírásokat, az illetékes hivatalok érvényben lévő munkavédelmi előírásait. Használjon védőeszközöket – kesztyűt, szemüveget, munkaruhát és munkacipőt. A folyékony állapotú kötőanyagok bőrirritációt okozhatnak. Munka közben használjon védőeszközöket, ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Bőrrel való érintkezés esetén mossa meg az érintett testfelületet tiszta vízzel és szappannal. Ha az anyag szembe kerül, öblítse ki elegendő mennyiségű tiszta folyóvízzel és keresse fel az orvost. Véletlen fogyasztás esetén azonnal keresse fel az orvost. A megkeményedett anyag semmilyen egészségkárosító hatással nem bír és építkezési hulladékként likvidálható.

A tökéletes rendszerért:

- Kőszőnyeg Wall Primer WP01
- Kőszőnyeg Függőleges felület W01

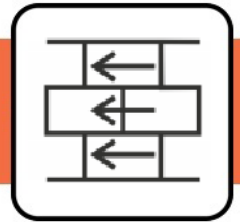

Az alaposan megkevert Kőszőnyeg Wall Primer kötőanyagot vékony rétegben az alapra visszük a kenőkés/spatula/ , ecset segítségével vagy hengerrel. Ezután azonnal alkalmazhatjuk a Kőszőnyeg Wall Primer kövakolatóz. A nedvesebb alapoknál javasoljuk Kőszőnyeg Wall Primer -t 1 – 2 percig szívódnia, esetleg rávihetünk még egy réteget.

Az előkevert Kőszőnyeg Wall Primer elegyet aktiváló anyaggal keverhetjük (amit a csomagolás tartalmaz).

Megkeverhetjük kézzel, építészeti keverővel vagy fúróval (cca 300-450 ford./perc) kb. 3 percig.



Az alaposan megkevert keveréket rozsdamentes kőműves kanállal merjük, egyenletesen szétvisszük a falra vakolatos módszerrel rozsdamentes simítóval, úgy, hogy a réteg minél vékonyabb legyen (u.n. kövecskék), és ne keletkezzenek üregek.

A simább felület elérése érdekében és az egyszerűbb alkalmazásnál a simítót C6000 hígítóval tisztítjuk, (ill. S6300) és a Kőszőnyeg Wall réteget a kívánt vastagságra simítjuk.

A rávitt Kőszőnyeg Wall réteget 24 óráig érni hagyjuk. Ha szükséges az időjárási viszontagságoktól fóliával védjük. 24 óra után a Kőszőnyeg Wall kövakolat beérett és megterhelhetjük. Teljes leterhelést, pl. dörzsölést 7 nap után végezhetünk.

Fontos figyelmeztetés:

A műszaki adatok meghatározott feltételek mellett érvényesek (23°C-os hőmérséklet, 65 %-os relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett ajánlások a kísérleti eredményekből, a megfigyelésekből vagy speciálisan meghatározott vizsgálatokból indulnak ki. Az eljárási példák nem kötelező érvényűek, szükséges őket az Ön valódi körülményeihez, szükségleteihez és a felhasználás-alkalmazás körülményeihez igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes alkalmazásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, amelyek befolyásolhatják a felületi kezelés végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-propagációs segédanyagban lévő adatok megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül arra, hogy az adatokban eltérés mutatkozhat, és az építkezéseken figyelembe kell venni a az alkalmazhatóságot befolyásolható tényezőket. További információkért forduljon műszaki szervizünk munkatársaihoz a www.prestone.sk honlapon. Az új műszaki adatlap kinyomtatásával az előző adatlap hatályát veszti.